


# 機能の呼び出し方

1

## インデックスメニューから機能呼び出す

V403SHのいろいろな操作は、「インデックスメニュー」と呼ばれる画面で行います。

ご利用になる前に

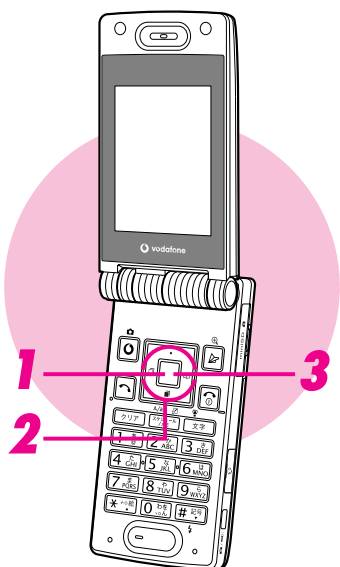

1 ●を押す。



インデックスメニューが表示されます。

2 ●でメニュー項目を選ぶ。

- オススメメニューの表示: [O]
- Vアプリライブラリの表示: [A]

3 ●を押す。

選んだメニュー項目の画面が表示されます。

### ■インデックスメニューの項目


ツール	スケジュールや電卓、アラームなど、便利な機能が利用できます。
モバイルカメラ	モバイルカメラメニューが表示され、静止画／動画の撮影やバーコード読み取りなどが行えます。
設定	ディスプレイや音の設定をはじめ、いろいろな設定を行えます。
カスタムスクリーン	保存されているカスタムスクリーンが表示され、カスタムスクリーンキーのダウンロードや設定が行えます。
ファンクション	ファンクションメニュー (P.1-23) が表示され、各機能の設定や確認を行えます。
電話	アドレス帳の登録／検索や、リダイヤル／着信履歴の確認などを行えます。
Vodafone live!	メールやウェブ、Vアプリ、ステーションなどの通信サービスが利用できます。
データ確認	V403SHに保存したデータを確認できます。
メモリカード	メモリカードメニューが表示され、メモリカード関連の機能が利用できます。

### オススメメニューについて

- インデックスメニューで、[O] (O)を押すと、オススメメニューが表示されます。オススメメニューには、新しく追加された機能やおすすめの機能が集められています。



インデックスメニュー

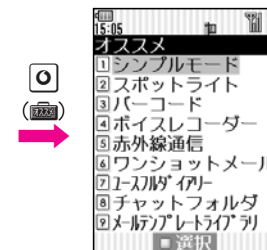

オススメメニュー




## ファンクションメニューから機能呼び出す

インデックスメニューで「ファンクション」を選び、●を押すと、ファンクションメニューが表示されます。


ファンクションメニューでは、大分類の下に各機能が分類されており、それぞれの機能に固有の番号がつけられています。(P.16-2)

### ■大分類を選ぶ


●で大分類を選んだあと、●を押します。

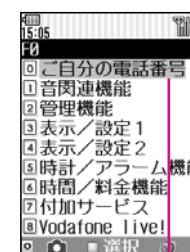

選択した項目は色帯付きで表示されます (カーソル)

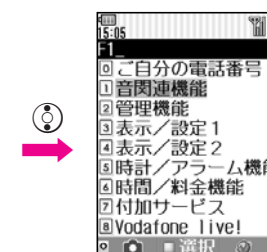

<大分類>

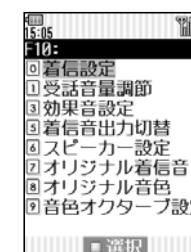


<各機能>

1

ご利用になる前に

## ■番号を直接指定して機能を選ぶ

待受画面で●（インデックスメニュー表示）→「大分類の番号」→「機能の番号」の順に押すと、該当する機能の操作ができるようになります。

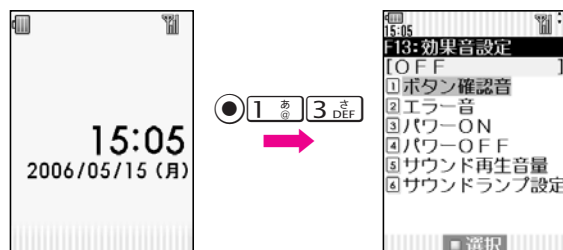

待受画面に戻す

- 機能呼び出しのあとやメニューを表示したあとなどに、各画面で⓪を押すと、待受画面（P.1-19）に戻ります。
- 確認画面が表示されたときは、「[YES]」を選び●を押すと待受画面に戻ります。

## ソフトキーの使い方

各メニュー画面や操作画面では、最下行にボタン操作を示すガイダンスが表示されることがあります。



- 選択など：●を押したときの動作を示します。
- ▽ 変換など：⓪を押したときの動作を示します。
- ※ 自動など：\*を押したときの動作を示します。

- ⓪を押したときの動作を示します。
- ⓪を押したときの動作を示します。


- オリジナル着信音の入力画面などで表示される「[文字]」は、[文字]を押したときの動作を示します。

## クイックオペレーション

待受画面で数字を入力すると、数字のケタ数に応じて利用できる機能が画面に表示されます。

（右の画面は数字を1ケタ入力したときの例です。）

この状態で、機能名の前に表示されるボタン（スピードダイヤルでは⓪）を押すと、その機能が操作できるようになります。

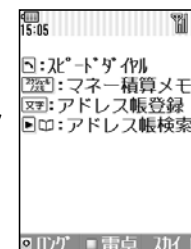

機能 \ 入力する数字のケタ数	1	2	3	4	5~6	7~12	13~24
スピードダイヤル：P.5-14	○	○	×	×	×	×	×
マネー積算メモ：P.13-37	○	○	○	○	○	×	×
アドレス帳登録：P.5-3	○	○	○	○	○	○	○
アドレス帳検索※1：P.5-12	○	×	×	×	×	×	×
簡易電卓：P.13-36	○	○	○	○	○	○	×
簡単メール送信※2：P.3-15	○	×	×	×	×	×	×
リピートアラーム設定※3：P.13-7	×	×	×	○	×	×	×
スケジュール表示※4：P.13-18	×	×	×	○	×	×	×

※1 アカサタナ検索が利用できます。

※2 ダイヤル後⓪（ロング）または⓪（スカイ）を押してください。また、あらかじめ簡単メール宛先（P.3-14）を設定しておく必要があります。

※3 設定する時刻を24時間制の4ケタで入力します。（すでに5件のリピートアラームが登録されているときはエラーメッセージが表示されます。）  
また、アラームは「リピートOFF」で登録されます。（P.13-7）

※4 表示する月・日を4ケタで入力します。入力した日のカレンダー（当日を含む1年以内）が表示されますので、スケジュールの登録を行ってください。

## 機能の操作方法を確認する（ガイド機能）

ファンクションメニューから操作できる機能以外の操作方法を確認します。

メニュー

ファンクション

表示/設定1


### 1 「**0** ガイド機能」を選び、**0**を押す。

ガイド機能画面（スポットライト点灯の操作説明）が表示されます。


### 2 **0**を押す。

別の機能の操作説明が表示されます。

### 3 確認を終了するときは、**0**を押す。

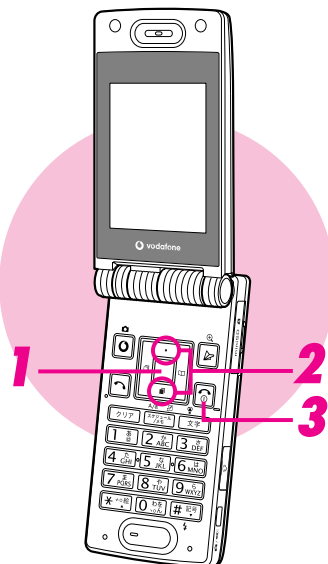


## ■ガイド機能画面の見かた

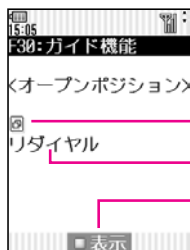

操作方法（ボタン）

機能内容

**0**を押すと機能の画面が表示（一部の機能だけ）

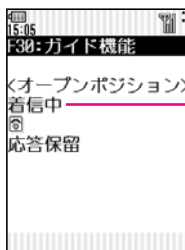

操作する状態  
（例：着信中に操作）